

各種ケーブル・配管貫通部防火措置工法

「ロクマックス」

施工要領書

(丸穴開口 ϕ 210 超～600mm の場合)

株式会社古河テクノマテリアル

1. 工法概要

本工法は、防火区画の壁・床をケーブル・電線、合成樹脂製可とう電線管、空調・衛生配管等が貫通する部分に防火措置を行うものです。ロクマルの各部材は、併用・混在できません。

本書は「ロクマックス丸穴キット」で対応できない φ210 超～600mm の丸穴開口(壁・床)に対応するものです。

床への施工には、開口径にあった「ロクマックス壁用キット」のほかに、「ロクマックスボード(RXIT)」および「ロクマックス丸穴大開口用 Z・C 金具セット(RXMZC)」または「ロクマックス Z 金具(RXZ)」・「ロクマックス C 金具(RXC)」のご用意が必要です。

2. 国土交通大臣認定番号

本工法は、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項(同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 4 第 1 項第七号ハ「防火区画貫通部 1 時間遮炎性能」の規定に適合するものとして、国土交通大臣認定を取得しています(表-1～3)。

2.1 認定条件(丸穴開口 φ210 超～600mm に施工する場合)

表-1 国土交通大臣認定の適用範囲

項目		適用範囲		
国土交通大臣認定番号と貫通部の構造	PS060FL-1200-2 (1200-1,1200) (床)	鋼製スリーブありの場合:鉄筋コンクリート造 (鋼製スリーブ:厚さ 1.6mm 以上、床上突出部分の高さ 200mm 以下)	厚さ	70mm 以上
		鋼製スリーブなしの場合:鉄筋コンクリート造、ALC パネル	厚さ	100mm 以上
	PS060WL-1182-2 (1182-1,1182) (RC・ALC・中空壁)	建築基準法施行令第112条第2項に掲げる基準に適合する壁構造(60分) 又は建築基準法第2条第七号の規定に基づく壁構造(60分) ただし、壁厚が 100mm を超える中空壁の場合は、鋼製又は壁を構成する壁材と同等の材料による開口補強材を設けること	厚さ	60mm 以上
	PS060WL-1212-3 (1212-2, 1212-1,1212) (片壁)	片面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地間仕切壁 (国土交通大臣認定 耐火構造:FP060NP-0007、FP060NP-0046、FP060NP-0049、FP060NP-0075-1、FP060NP-0117、FP060NP-0185-1、FP060NP-0189、FP060NP-0192-1、FP060NP-0233、FP060NP-0250-1、FP060NP-0258-1、FP060NP-0294-1、FP060NP-0345-1、FP060NP-0360-3、FP060NP-0379-1、FP060NP-0399(1)、FP060NP-0399(2)、FP060NP-0427-1(1)、FP060NP-0427-1(2)、FP060NP-0441(1)、FP060NP-0441(2)、FP060NP-0454-1、FP060NP-0485、FP060NP-0487、FP060NP-0497、FP060NP-0504(1)、FP060NP-0504(2)、FP060NP-0516)	厚さ	42mm 以上
開口部	形状	円形(φ 600 以下)		
	面積	0.29m ² 以下		
占積率※		35.0%以下		
ケーブルラック		鋼製、ステンレス鋼製、アルミニウム合金製(厚さ 1.2mm 以上)		
ワイヤーメッシュ状ケーブルラック		鋼製、ステンレス鋼製 (線径 φ 4mm 以上、親筋間隔 50mm 以下、子筋間隔 125mm 以下)		
ケーブル導体断面積 (導体 1 本あたり)		200mm ² 以下:ブロック、補助充てん材のみ		
		200mm ² 超～1600mm ² :ロクマックスシート 1 周以上巻付け		
		電線管内およびロクマックスマット内は、6600V 325mm ² 以下		

※ 開口面積に対するケーブル・電線管等の断面積の総合計の割合

表-2 電線管貫通部の適用範囲(電線管貫通部の仕様)

貫通物の種類	処理方法と適用外径(mm)				
	ブロック、 補助充てん材のみ	ロクマックスシートの巻付け数		ロクマックスマット	
		1 周以上	2 周以上	単管	複数管
合成樹脂製可とう電線管 (PF 管、CD 管) [JIS C 8411]	PF 管: φ 30.5[呼び 22]以下 CD 管: φ 27.5[呼び 22]以下 (他の電線管に通す場合 PF28、CD22 以下) (1 段まで)	φ 64.5[呼び 54] 以下	—	φ 64.5[呼び 54] 以下	
波付硬質合成樹脂管 [JIS C 3653 付属書 1(FEP)]	—	φ 67[呼び 50] 以下	φ 134[呼び 100] 以下※)	φ 67[呼び 50] 以下	
硬質塩化ビニル電線管 (VE)[JIS C 8430]	—	—	—	φ 114 [呼び 100] 以下	φ 26 [呼び 22] 以下
鋼製電線管 [JIS C 8305]	—	φ 113.4[呼び 104]以下(全長 300 以上) 端部:[壁]両側、[床]:床上側 1 周以上 (巻き終わりの重ねしろ 30 以上) ブロック充てん部分:不要		—	—
金属製可とう電線管 [JIS C 8309] (ビニル被覆あり又はなし)	—	φ 110.1[呼び 101]以下(全長 300 以上) 端部:[壁]両側、[床]:床上側 1 周以上 (巻き終わりの重ねしろ 30 以上) ブロック充てん部分:1 周以上		—	—

※) 開口径 φ 226 以下の場合は、φ 105[呼び 80]まで可

表-3 配管貫通部の適用範囲(配管貫通部の仕様)

貫通物の種類	処理方法と適用外径(mm)			
	ブロック、 補助充てん材のみ	ロクマックスマット		
		巻付け条件	外径	保温材※厚さ
銅管 [JIS H 3300、3320]	—	複数管	φ 54 以下	38 以下 (発泡合成ゴム系に限る)
			φ 44.5 以下	20 以下
アルミニウム管 [JIS H 4080]	—	複数管	φ 38.1 以下	20 以下
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP、HIVP、HT) [JIS K 6741、6742、6776]	—	単管	φ 114[呼び 100]以下	—
			φ 76[呼び 65]以下	20 以下
結露防止層付硬質塩化ビニル管 (外層:塩化ビニルスキン層 中間層:塩化ビニル発泡層 内層:硬質塩化ビニル層)	—	複数管	φ 32[呼び 25]以下	6 以下
		単管	φ 76[呼び 50]以下	—
		複数管	φ 38[呼び 25]以下	—
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル 発泡三層管 [JIS K 9798]	—	単管	φ 114[呼び 100]以下	—
被覆付可とう塩化ビニル管 (断熱ドレンホース) (外層・内層:ポリ塩化ビニル樹脂 断熱層:ポリエチレンフォーム)	—	複数管	φ 37[呼び 25]以下	—
可とうポリエチレン管 (ドレンホース)	—	複数管	φ 22[呼び 16]以下	—
銅管 [JIS G 3442、3452、3454、 3455、3456、3458、3460]	φ 101.6 以下 (保温材なし)	複数管	φ 48.6 以下	38 以下 (発泡合成ゴム系に限る)
			φ 42.7 以下	20 以下
ステンレス鋼管 [JIS G 3447、3448、3459]	φ 101.6 以下 (保温材なし)	複数管	φ 50.8 以下	38 以下 (発泡合成ゴム系に限る)
			φ 42.7 以下	20 以下
※保温材の種類	発泡ポリエチレン系、発泡架橋ポリエチレン系、 発泡ポリウレタン系、発泡ポリスチレン系、発泡ポリプロ ピレン系、発泡フェノール系、発泡シリコーン系、発泡 難燃ポリオレフィン系(酸素指数 28 以上)、グラスウー ル(JIS A 9504)、ロックウール(JIS A 9504)			保温材 20 以下: 仕上げ外径 φ 87 以下
	発泡合成ゴム系(ニトリル、ブチル、エチレンプロピレン ゴム系)			保温材が 20 以下の場合: 仕上げ外径 φ 87 以下
				保温材が 38 以下の場合: 仕上げ外径 φ 130 以下

3. 標準施工図

本工法の標準施工図を図-1、2 に示します。

(1) 床の場合(国土交通大臣認定番号:PS060FL-1200-2(1200-1,1200)(RC・ALC))

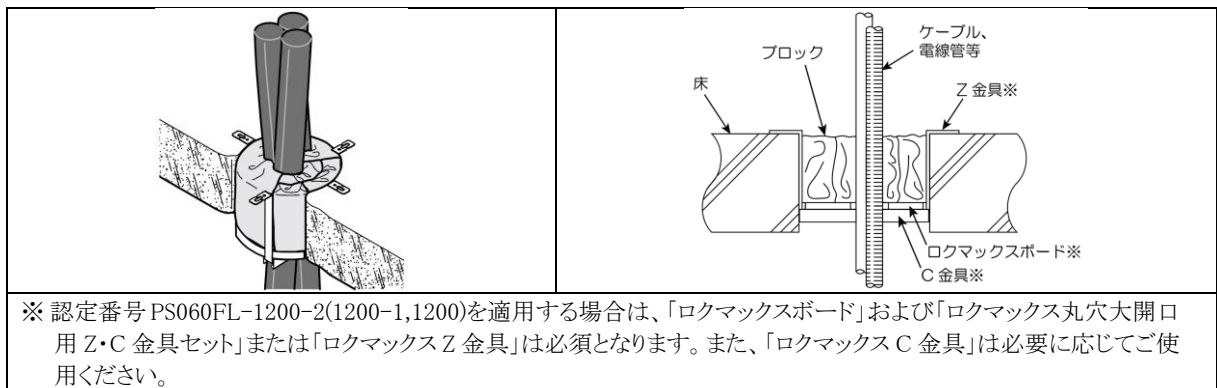


図-1 標準施工図

(2) 壁の場合(国土交通大臣認定番号:PS060WL-1182-2(1182-1,1182)(RC・ALC・中空壁)
/PS060WL-1212-3(1212-2,1212-1,1212)(片壁))

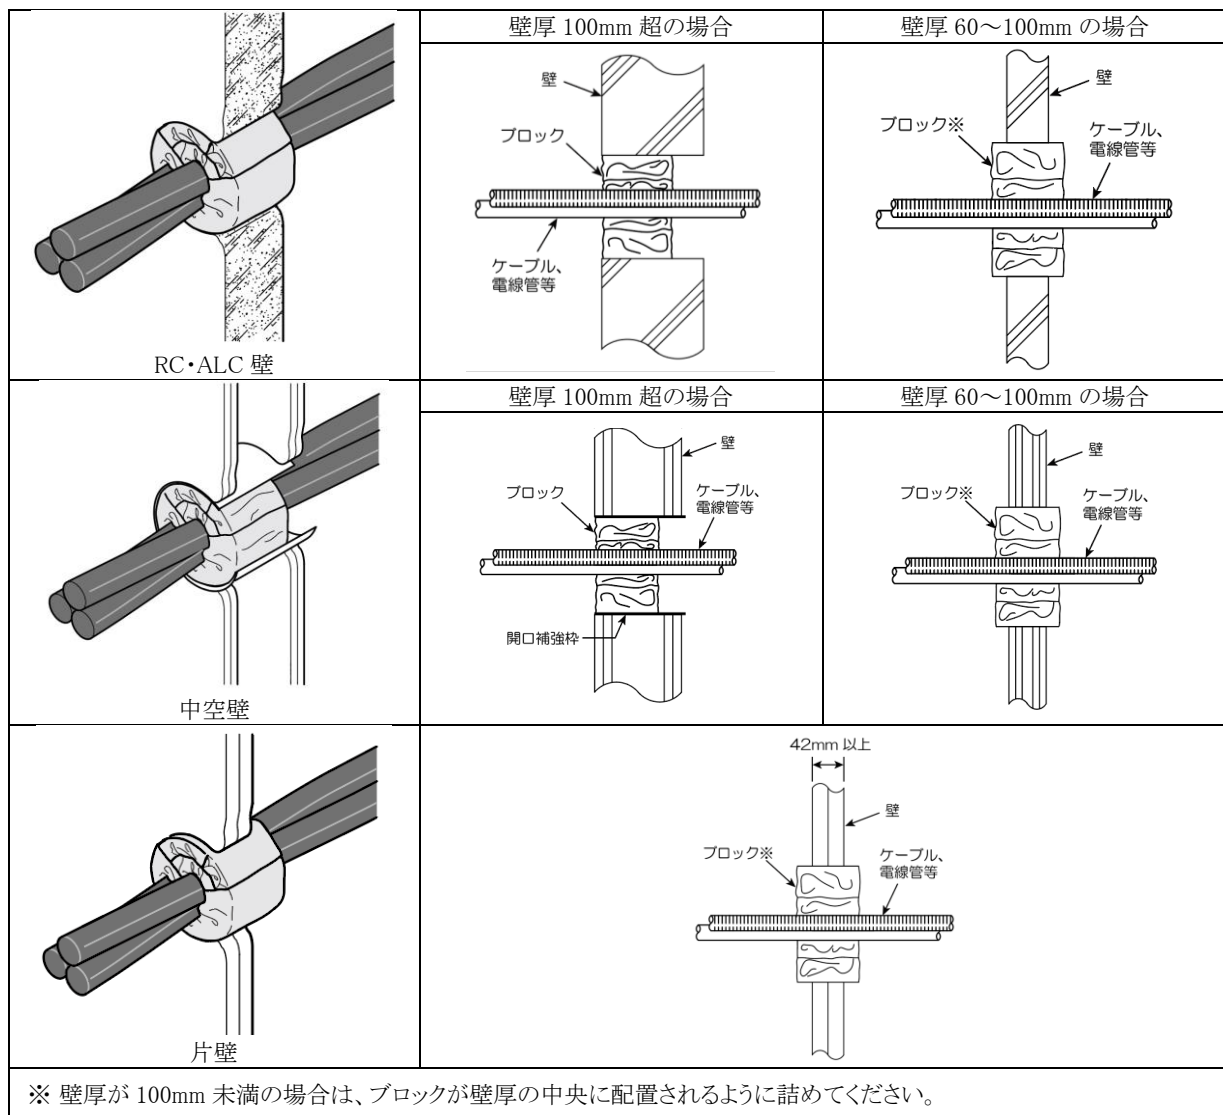


図-2 標準施工図

4. 開口寸法・品番選定表

開口寸法に対する品番・構成材料および構成材料一覧を表-4、5 に示します。また、別売品の一覧を表-6 に示します。床への施工には、開口径に該当する下記品番のほかに、「ロクマックスボード(RXIT)」および「ロクマックス丸穴大開口用 Z・C 金具セット(RXMZC)」または「ロクマックス Z 金具(RXZ)」・「ロクマックス C 金具(RXC)」を別途ご準備ください。

表-4 品番および構成材料





品番	開口面積※ ¹ (m ²)	標準 開口寸法※ ² (mm)	構成材料※ ³					補助 充てん材 (枚)	販売 単位 (組)
			ブロック(個)						
			SS	S	M	L	LL		
RXB006	～0.06	300×200 ～φ250	4	5	4	3	—	2	1
RXB008	0.06～0.08	400×200 φ300	4	6	7	2	1		
RXB010	0.08～0.10	500×200 φ350	6	6	6	3	2		
RXB012	0.10～0.12	600×200	6	7	6	5	2		
RXB014	0.12～0.14	700×200 φ400	6	8	7	5	3		
RXB016	0.14～0.16	800×200 φ450	8	8	8	5	4	3	
RXB018	0.16～0.18	900×200	8	11	8	5	5		
RXB020	0.18～0.20	1000×200 φ500	10	11	10	6	5		
RXB022	0.20～0.22	1100×200	10	12	11	6	6		
RXB024	0.22～0.24	1200×200 φ550	10	13	11	8	6		
RXB026	0.24～0.26	1300×200	10	12	13	8	7		

※1 開口面積が 0.26m²を超える場合(丸穴認定条件 0.29m²以下)は、開口面積分の品番を組み合わせでご使用になるか、または弊社にご相談ください(組合せの例:開口面積 0.28m²→RXB022+RXB006)。

※2 品番に対する開口面積は、標準値(設計上の目安)です。これ以外の寸法の場合は、その開口面積により品番を選定してください(例:開口寸法 φ300mm の場合→開口面積 0.07m²→品番 RXB008)。









※3 この他に工法表示ラベルと取扱説明書が付属します。

表-5 構成材料一覧

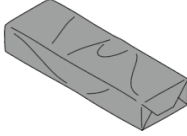 ブロック(SS) 50×100×25mm	 ブロック(S)* 100×100×25mm	 ブロック(M)* 100×100×50mm
 ブロック(L) 200×100×50mm	 ブロック(LL) 300×100×50mm	 補助充てん材 70×300mm

※ 製造時期により、矢印表示がある場合があります。詳細は「5.3 ブロックの施工」をご確認ください。

表-6 別売品一覧(詳細はカタログ等をご覧ください)

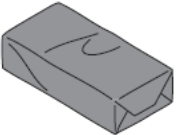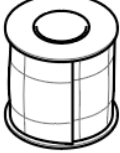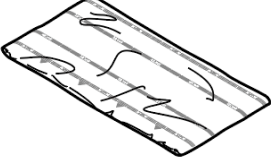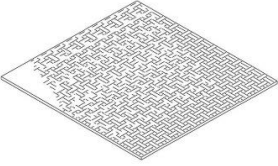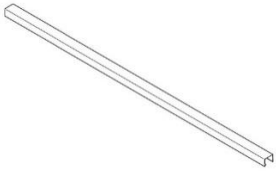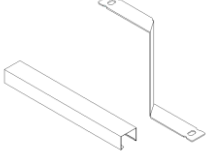名称	用途	名称	用途
 ロックマックスブロック	キット品に同梱されているブロックが不足する場合に使用します。 (品番:RXB-SS,S,M,L,LL)	 ロックマックスシート	一部のケーブルや樹脂製電線管、鋼製電線管などに巻き付けて使用します。 (品番:RXST130)
 ロックマックス 補助充てん材	キット品に同梱されている補助充てん材が不足する場合に使用します。 (品番:RXBJ)	 ロックマックスマット (M サイズ:450×300mm) (L サイズ:600×300mm)	樹脂製電線管や空調・設備配管の処理に使用します。 (品番:RXMT-M,L,10M,10L)
 ロックマックスボード (900×900×12mm)	床工法で使用します。 (品番:RXIT)	 ロックマックスマットスティック	ロックマックスマットに同梱されているマットスティックが不足する場合に使用します。 (品番:RXMTJ)
 ロックマックス Z 金具	床工法で使用します。 (品番:RXZ)	 ロックマックス C 金具 (長さ 1,000mm)	床工法で使用します。 ご使用の際、開口の幅に合わせてカットしてください。 (品番:RXC)
 ダンシール-KP	PF 管、CD 管、FEP 管の端部を閉塞するために使用します。 (品番:KP-3KG,5KG,10KG)	 ロックマックス丸穴大開口用 Z・C 金具セット	床工法で使用します。 セット品の C 金具は φ210～φ300 で使用します。 (品番:RXMZC)

5. 施工手順

本工法の施工手順を以下に示します。

5.1 開口部、貫通物の確認

開口部の大きさ、床・壁の構造・厚さ、貫通物の種類・サイズ・占積率などが認定範囲(表-1～3)に適合しているか確認します。また、『6. 注意事項』、『7. 安全に関するご注意』も合わせてご確認ください。

必要材料の目安は以下の通りとなります。

表-7 丸穴開口用材料選定目安表

開口サイズ	開口面積 (㎡)	キット品	支持板※1)	RXC 必要長さ※1)
φ 250	0.05	RXB006	RXIT	RXMZC を使用
φ 300	0.071	RXB008	RXIT	RXMZC を使用
φ 350	0.097	RXB010	RXIT	260 mm×2 本
φ 400	0.126	RXB014	RXIT	300 mm×2 本
φ 450	0.159	RXB016	RXIT	330 mm×2 本
φ 500	0.197	RXB020	RXIT	380 mm×2 本
φ 550	0.238	RXB024	RXIT	420 mm×2 本
φ 600	0.283	RXB024 + RXB006	RXIT	460 mm×2 本

※1) 床工法の場合必要となります。

※2) 必要に応じて、ロクマックスシート・ロクマックスマットをご準備ください。

※3) 上記選定表は目安となっております。現場の状況に合わせて材料の調整を行い、正しい施工をお願いいたします。

なお上記キット品は、貫通物の無い状態で開口を埋めるために必要なブロックと補助充填材となります。貫通物の量(ロクマックスマットを使用する場合は、ロクマックスマットを巻きつけた貫通物の量)に応じ、必要なキット品サイズを選定してください。

※4) φ 210mm 以下でケーブル等が貫通する場合は RXMB□□のご使用もご検討ください。


5.2 開口部・貫通物の状況に合わせた準備

5.2.1 床工法の場合(開口径 φ210 超～600mm の場合)

開口径 φ210 超～600mm の床開口部には、別売の「ロックマックスボード(RXIT)」および「ロックマックス丸穴大開口用 Z・C 金具セット(RXMZC)」または「ロックマックス Z 金具(RXZ)」・「ロックマックス C 金具(RXC)」を組み合わせて以下の手順で設置します。

(1) 「ロックマックス丸穴大開口用 Z・C 金具セット(RXMZC)」を使用する場合

- ・ C 金具に差し込む丸穴大開口用 Z 金具の先端を穴の位置で折り曲げることで、C 金具のふらつきを軽減できます。
- ・ 丸穴大開口用 Z 金具は、養生テープまたはビスなどで床面に固定してください。
- ・ 丸穴大開口用 Z 金具と開口内側面との間に隙間が生じる場合、当該部分に補助充てん材を充てんしてください。Z 金具にあらかじめ補助充てん材を取り付けた状態で設置することも可能です。
- ・ 開口径が φ300mm を超える場合、同梱 C 金具の長さが足りなくなります。別売の「ロックマックス C 金具(RXC)」を必要な長さに切断し同梱の Z 金具と組み合わせてご使用ください(C金具の長さは前記表-7を参照ください)。

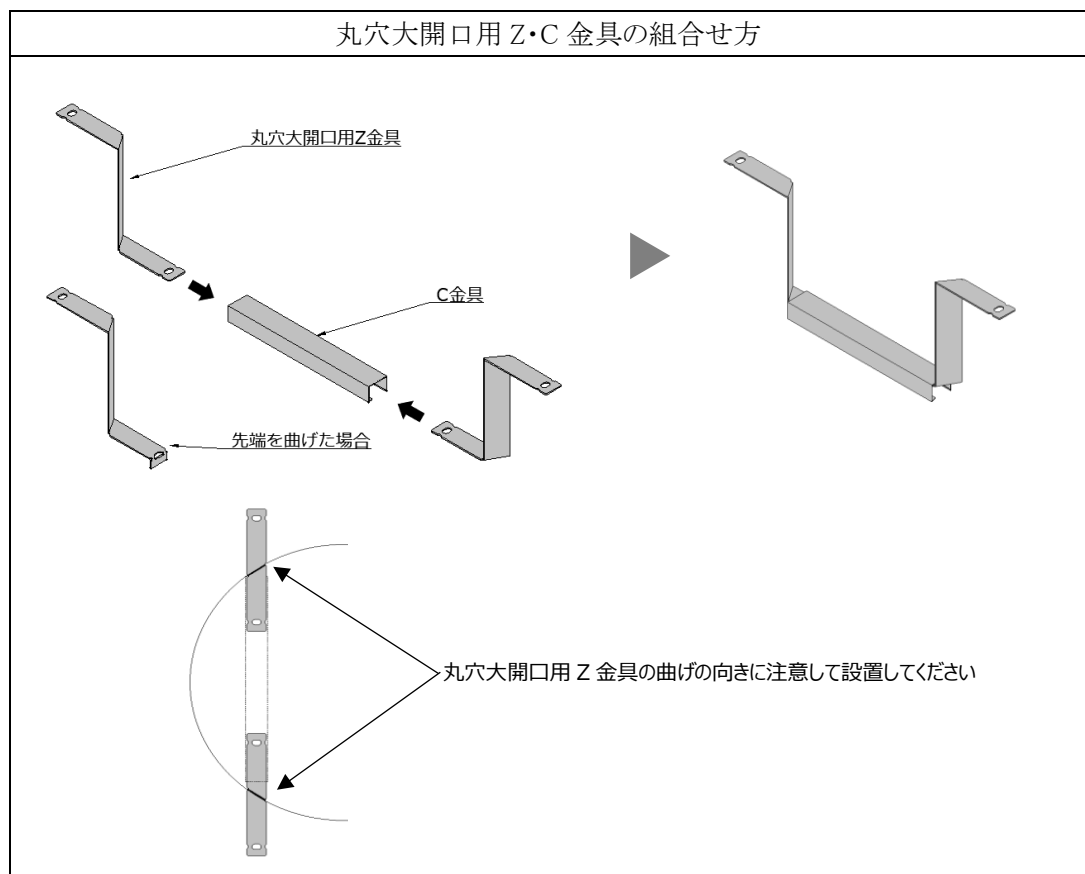

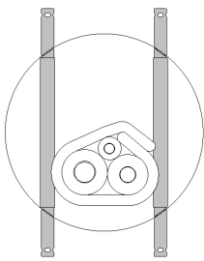
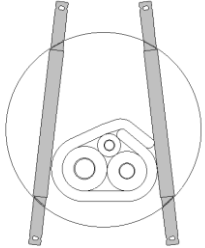
金具の設置例(貫通物が適正量の場合)	金具の設置例(貫通物が偏心などしている場合)
	 貫通物を避けて 設置することができます

図-3 丸穴大開口用Z・C金具セット使用方法

(2) 別売品のZ金具(RXZ)・C金具(RXC)を使用する場合

- ・図-4 の「別売品 Z 金具・C 金具の設置方法の例」を参考に、(4)項以降で加工するロックマックスボードが適切に支持できるように金具を設置してください。
 - ・貫通物が多く、Z 金具が干渉する場合や設置できない場合は、図-5 に示すように Z 金具の一部を加工(切断)することも可能です。
- ※丸穴大開口用 Z 金具も同様に加工(切断)することが可能です(図-5)。
- ※加工の際の寸法、形状等詳細は国土交通大臣認定書をご確認ください。)
- ・開口径に対する Z 金具の設置本数(目安)は表-8 をご参照ください。

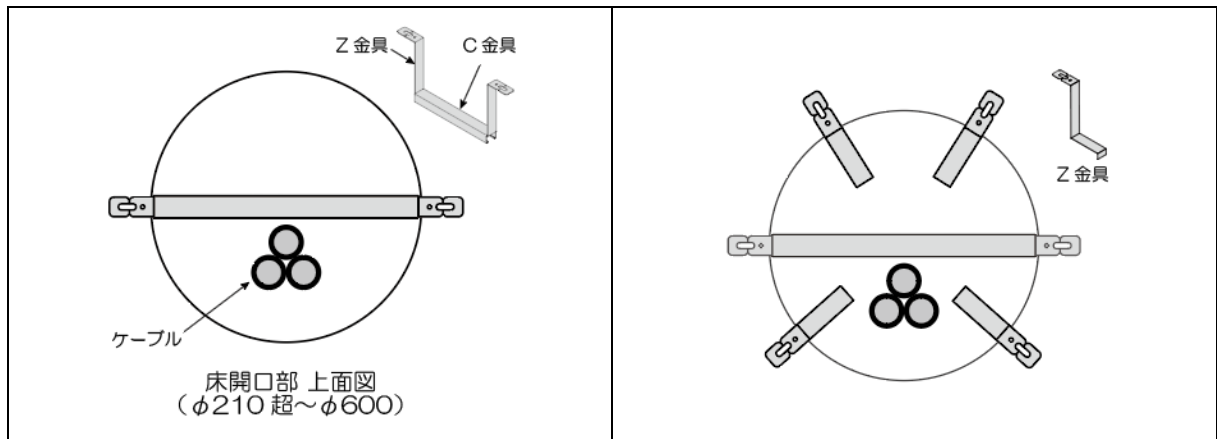


図-4 別売品 Z 金具・C 金具の設置方法の例

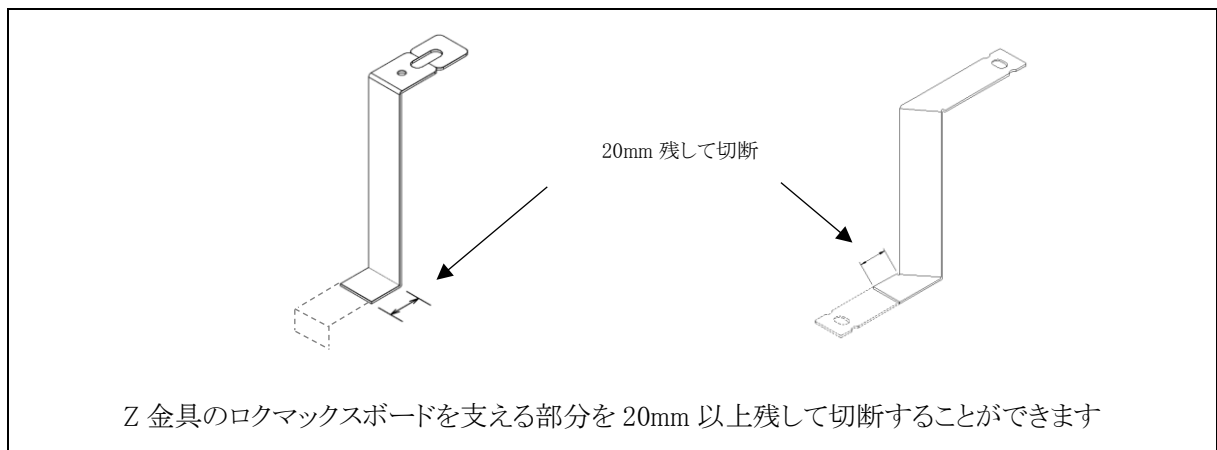


図-5 貫通物が多い場合の Z 金具加工方法

表-8 開口径に対する Z 金具の設置本数

開口径	Z 金具設置本数※)
～ φ 450	6 本
～ φ 550	8 本
～ φ 600	10 本


※) Z 金具の設置本数は目安です。貫通物などの状況に応じて増減させてください。

(3) ロックマックスボードの加工・設置

- ① 開口の形状やケーブルの配線状況に合わせてロックマックスボードをけがき、カッター等でカットしてください。


⚠ カッターご使用時は保護手袋などの保護具を着用してください。

- ② ロックマックスボードをつなぎ合わせる場合は、市販のアルミテープをご使用ください。
- ③ 加工したロックマックスボードは、Z 金具、C 金具に支持されるように設置してください。可能な限り、分割したロックマックスボード 1 枚につき Z 金具で 3 点以上支持してください。
- ④ ロックマックスボード設置後にボード全体を手で押して、ブロックの充てん作業で脱落や落下の恐れがないか確認してください。必要に応じて、Z 金具を追加してください。

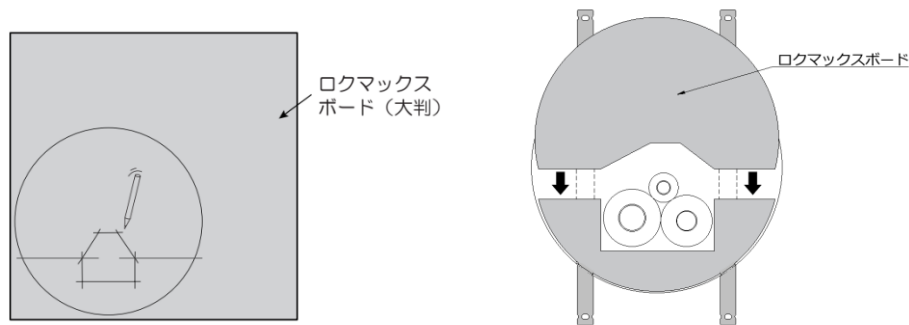

5.2.2 中空壁工法の場合



中空壁において壁厚が 100mm 以上の場合、鋼製の開口補強枠が必要となります。長さ 100mm 以上の鋼板を丸めるなどして開口補強枠としてください(市販のスパイラルダクトなどを利用することも可能です)。

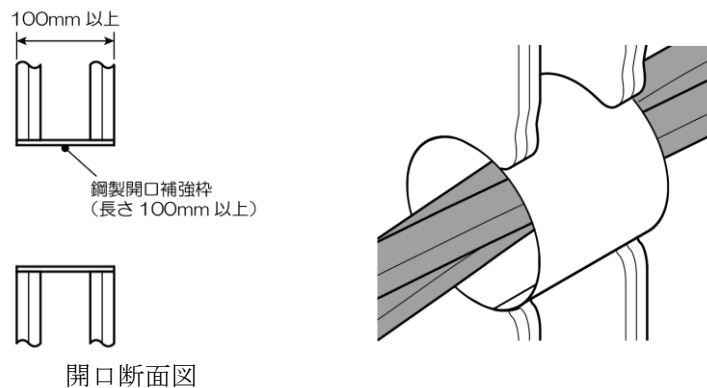



5.3 ブロックの施工

5.3.1 事前確認

- (1) 施工する前に、ブロックの充てん方向の確認をしてください。
- (2) ブロックには充てん方向があります。全てのサイズで同じ奥行き(100mm)になるよう注意してください。SブロックとMブロックは、製造時期により矢印表示がある場合があります。施工時の充てん方向に違いがありますのでご注意ください※。
誤った方向に詰めると、耐火性能が発揮されません。

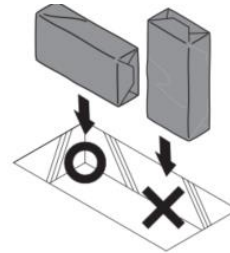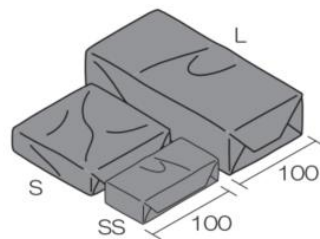

例) ブロック (L) の場合

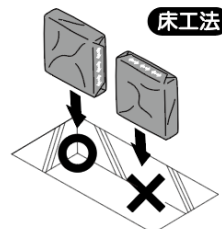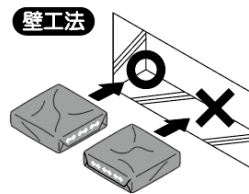


※ 矢印表示があるブロックの充てん方向

5.3.2 ブロックの充てん


- (1) 詰めるスペースに合わせてブロックのサイズを選び、開口部に充てんします。
床工法の場合には、先に大きいブロックを開口の内周に沿って配置します。
- (2) 詰めたブロックは、手で寄せながら順にブロックを詰めていきます。
- (3) ケーブルの谷間などにはブロックを押し縮めるなどして、できるだけ隙間なく詰めてください。
 - 全体を詰め終わったらブロックを軽く引っ張り、簡単に抜けないか確認してください。
 - ブロックが不足する場合は、別売の「ロックマックスブロック(RXB-SS 等)」をご使用ください。
(ロックマルの耐火ブロックは、使用できません。)

● 床工法の場合


(1)

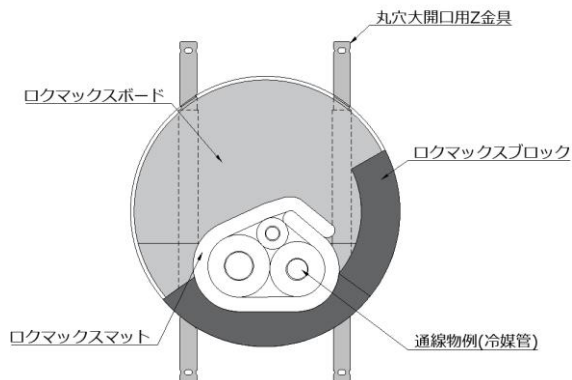

(2)

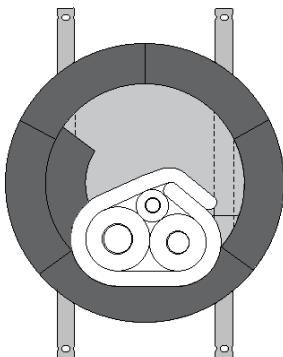


(3)

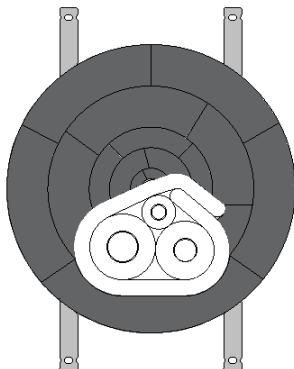


● 壁工法の場合


(1)

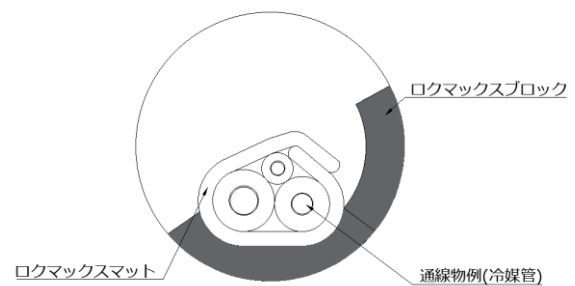

(2)

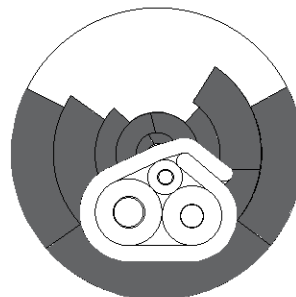

(3)


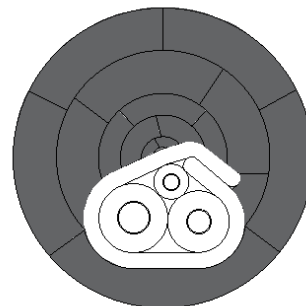


5.4 補助充てん材の充てん


補助充てん材は以下のようなブロックが入らない小さな隙間に差し込んでください。その際、折りたたむと差し込みやすくなります。(ロックマルの補助充てん材は、使用できません。)

- ① ケーブルや配管などの谷間
- ② ブロック同士の間

● 床工法の場合

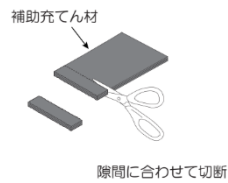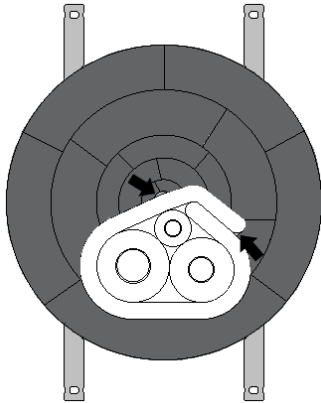


● 壁工法の場合

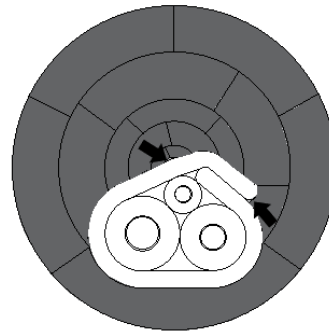


5.5 確認、工法表示ラベルの貼り付け

- (1) 全体に隙間がないことを確認します。
- (2) 詰まり方がゆるい場合には、ブロックを手でしっかり寄せて追加のブロックを充てんしてください。
- (3) 工法表示ラベルは、開口近くの確認しやすい位置に貼り付けてください。

● 床工法の場合

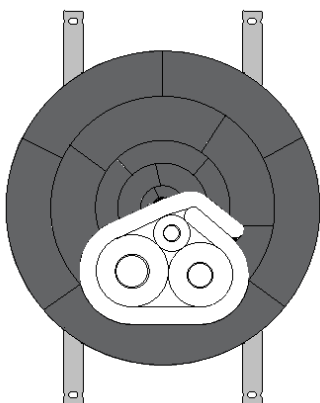

● 壁工法の場合



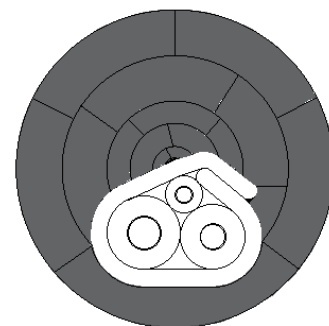


5.6 ロクマックスシートの巻き付け(必要な場合のみ)


ロクマックスシートは別売品です。対象箇所への施工は、ブロック充てん前に行ってください。
(ロクマルシートは使用できません。)

5.6.1 ケーブルへ処理する場合(対象:導体断面積 200mm² 超のケーブル)

※ 導体断面積 200mm² 超以上のケーブルには、ロクマックスシートが必要です。

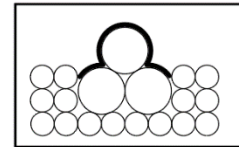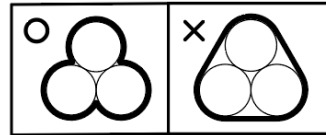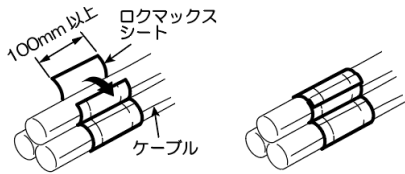


- ① ロクマックスシートの巻き付け位置(下図)を確認し、ケーブルに1周以上シートを巻付けます。
- ② ケーブルをまとめて巻く際は、ケーブルの谷間に隙間が生じないように施工してください。
- ③ ケーブル等が隣接して巻き付けが困難な場合は、露出部分のみに貼りつけることができます。

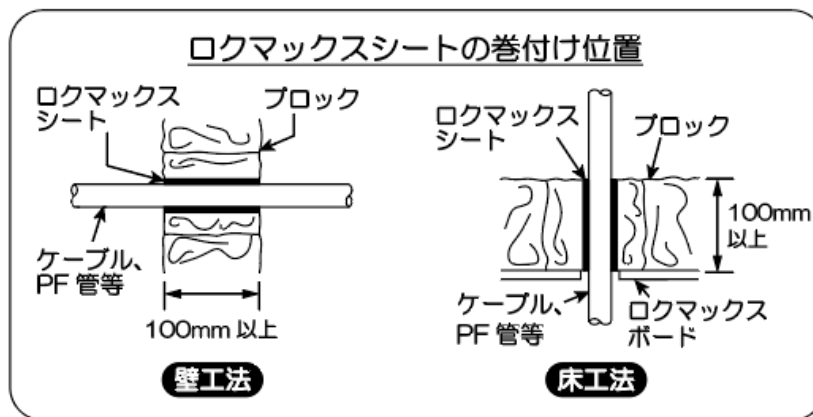

5.6.2 合成樹脂製可とう電線管(PF 管、CD 管)、波付硬質合成樹脂管(FEP 管)へ処理する場合

- ① ロクマックスシートの巻き付け位置を確認し、配管 1 本ごとにシートを巻き付けてください。
- ② 配管のサイズに応じて、1 周または 2 周以上シートを巻き付けます。(詳細は下表を参照)
※ PF 管、CD 管は呼び 28 以上の場合、ロクマックスシートが必要です。
- ③ はくりフィルムはシートの重ねしろ部分だけを剥がして巻き付けることで、シートを滑らせて施工箇所まで移動させることもできます。

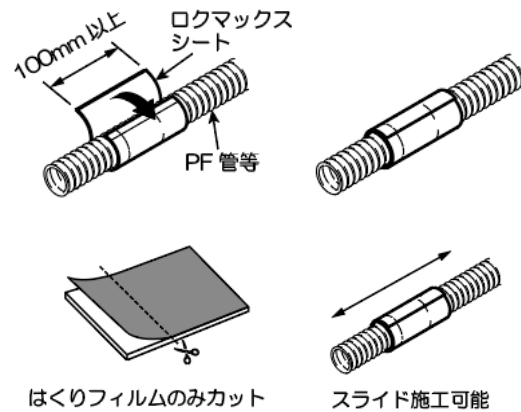

■合成樹脂製可とう電線管(PF 管、CD 管)

呼び	巻付け数	シート必要長さ※ (mm)	
		PF 管	CD 管
14	不要	—	—
16			
22			
28	1 周以上	170	160
36		200	190
42		220	200
54		260	240

※重ねしろ 30mm を含みます。

■波付硬質合成樹脂管(FEP 管)

呼び	巻付け数	シート必要長さ※ (mm)
30	1 周以上	180
40		220
50		260
65	2 周以上	630
80		730
100		910

※重ねしろ 30mm を含みます。


5.6.3 鋼製電線管へ処理する場合

- ① ロックマックスシートを必要長さでカットし、電線管端部に1周以上巻き付けてください。シートは隙間が生じないようにしっかりと絞り込んでください。(必要長さの目安は、右表を参照)
 - ② 付属の結束バンドを適宜カットし、配管側および貫通物側の2箇所ですっかりと固定してください。
不足した場合は、別途市販のビニタイ(線径0.55mm以上)をご用意ください。
- ※ 鋼製電線管への処理は、壁の場合、両側施工が必要です。


呼び	シート 必要長さ※ ¹ (mm)	結束バンド 必要長さ※ ² (mm)
16～19	110	250
22～25	140	300
28～31	160	340
36～39	180	390
42～51	230	460
54～63	300	550
70～75	350	650
82	380	730
92	440	830
104	470	900

※¹ 重ねしろ 30mm を含みます。


※² しっかりと固定するため、2周巻きつけて1箇所を結束するために必要な長さの目安です。

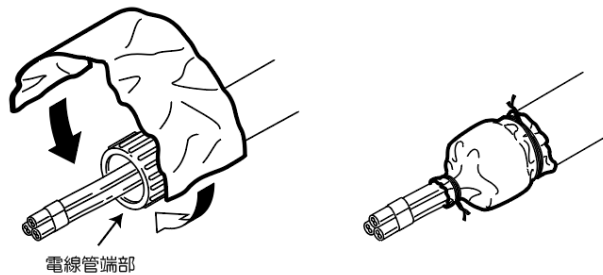

シートのかぶりしろ (壁・床共通)

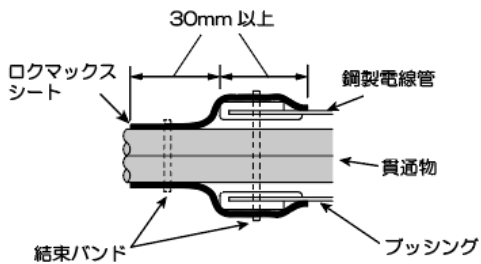


ロックマックスシートの巻付け位置

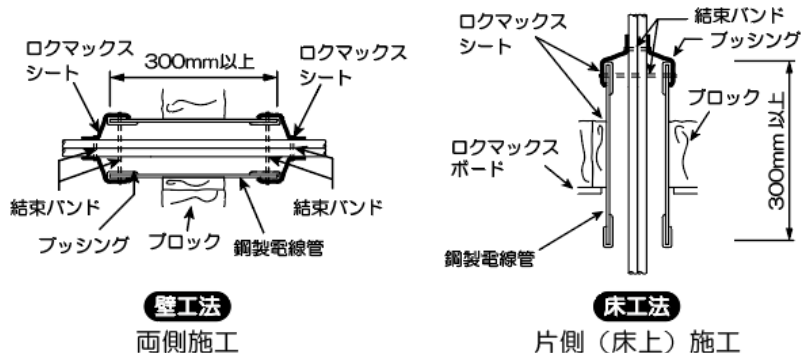

5.6.4 金属製可とう電線管へ処理する場合

- ① ロックマックスシートを必要長さでカットし、ブロック
充てん部および電線管端部にそれぞれ 1 周以
上巻き付けてください。シートは隙間が生じない
ようにしっかりと絞り込んでください。
(必要長さの目安は、右表を参照)
- ② 付属の結束バンドを適宜カットし、配管側およ
び貫通物側の 2 箇所ですっかりと固定してくだ
さい。
別途市販のビニタイ(線径 0.55mm 以上)をご用
意ください。

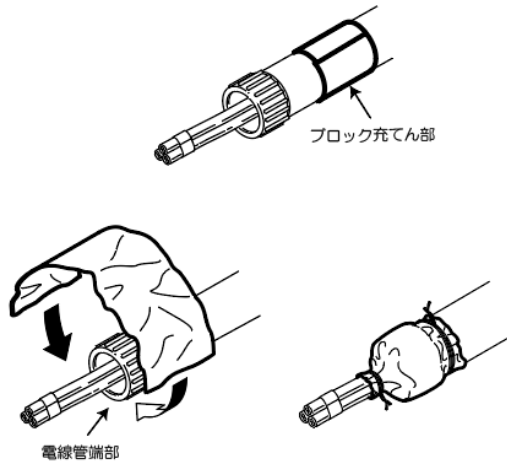


呼び	シート必要長さ※1 (mm)		結束バンド 必要長さ※2 (mm)
	電線管 端部	ブロック 充てん部	
10	120	100	280
12	130	110	300
15	140	120	320
17	150	130	340
24	170	150	380
30	190	170	420
38	220	190	480
50	260	230	560
63	300	280	640
76	350	320	740
83	380	340	800
101	430	400	900


※1 重ねしろ 30mm を含みます。

※2 しっかりと固定するため、2 周巻きつけて 1 箇所
を結束するために必要な長さの目安です。

シートのかぶりしろ (壁・床共通)

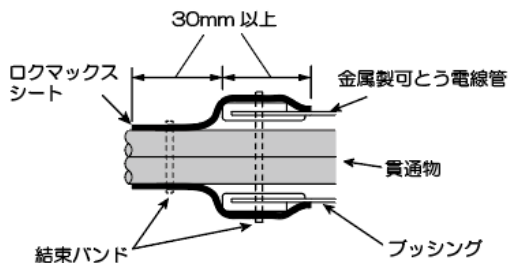

ロックマックスシートの巻付け位置

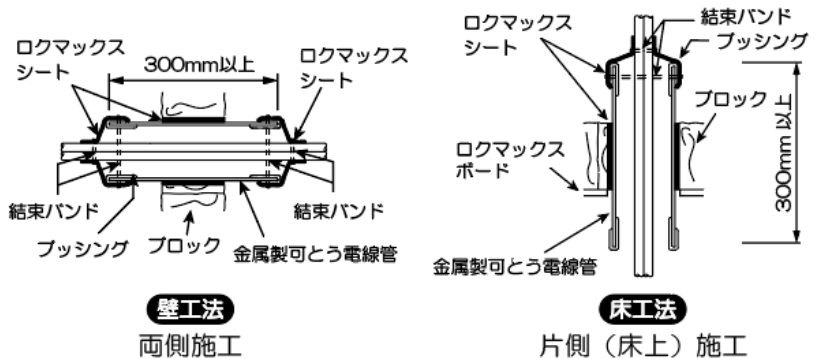


壁工法
両側施工

床工法
片側 (床上) 施工

5.7 ロクマックスマットの巻き付け(必要な場合のみ)

空調・衛生設備配管等には、ロクマックスマットを巻き付けます。巻付け条件(単管処理の場合、複数管一括処理の場合の相違)は下図を参照してください。対象箇所への施工は、ブロック充てん前に行ってください。(ロクマルマットは、使用できません。)


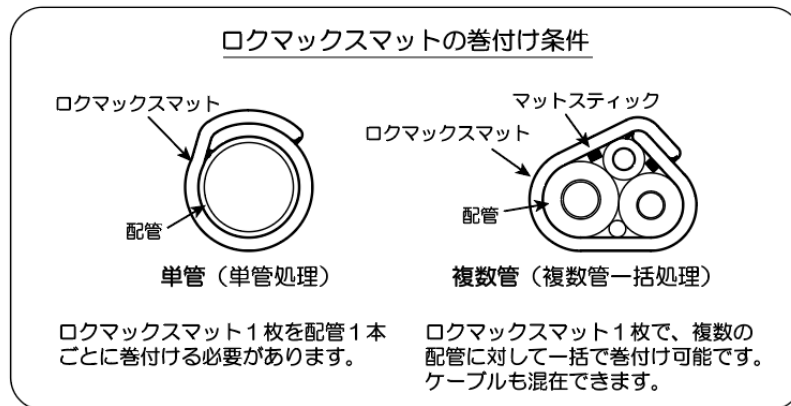


- (1) ロクマックスマットの内側(ポケット側)を貫通物にあてるようにして、ポケットの口を手前(床の場合は上側)に向けて、マットが重なるように貫通物に巻き付けます。

⚠ **ロクマックスマットは、連結して使用できません。**
1箇所(1つの配管の束)に対して、1枚のロクマックスマット施工してください。


⚠ ケーブルラックの子桁がある場合は、ロクマックスマットが子桁の上に来るように巻き付けてください。

⚠ ケーブルラックの親桁、鋼材、貫通物の支持金具などのケーブル・配管以外のものをケーブルや配管と一緒に巻き付けしないでください。

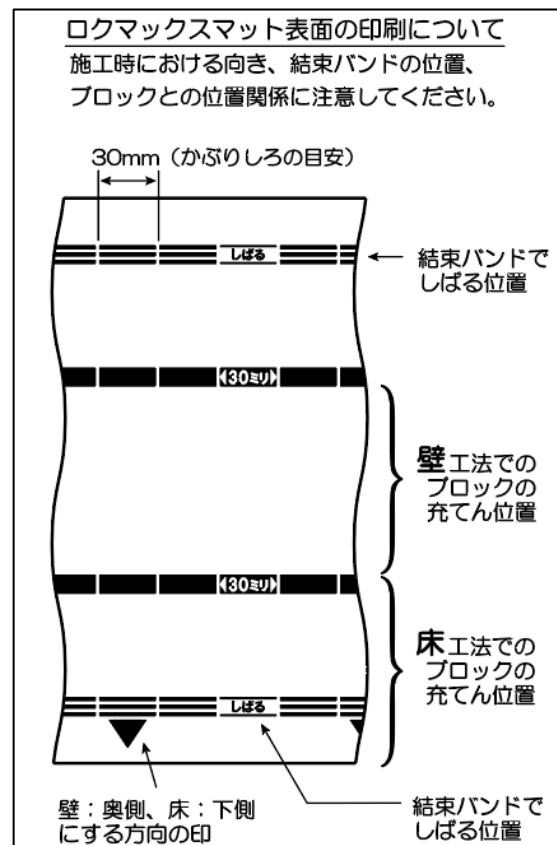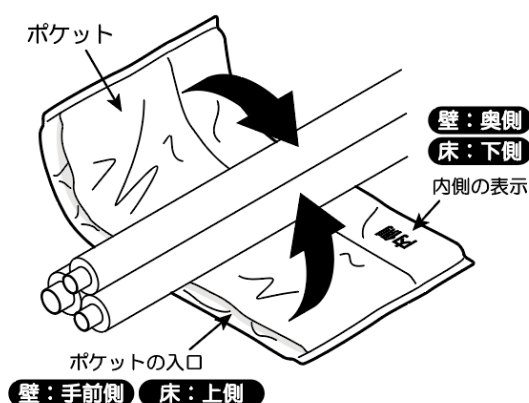


- (2) ロックマックスマット表面の「30 ミリ」の表示を目安に、巻き終り部分のかぶりしろが 30mm 以上になるように重ねて、奥側(床の場合は、下側)の「しぼる」表示の位置を目安に結束バンドで縛ります。

結束バンドは容易に外れないよう、数回ひねって軽く締め込みます。


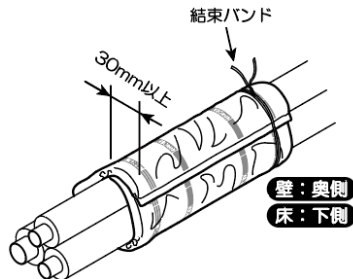


⚠ 結束バンドは、配管の保温材が凹むほどきつく締め込まないでください。





⚠ かぶりしろは、ロックマックスマットの厚みがある部分を重ねた寸法としてください。
(ヒートシール部分やダブつき部分の長さは、かぶりしろに数えないでください。)

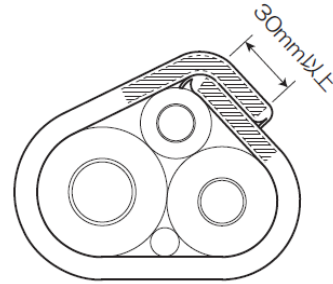

- (3) ロックマックスマットの表面の印刷を目安にして、ロックマックスマットをブロックの充てん位置に合わせます。

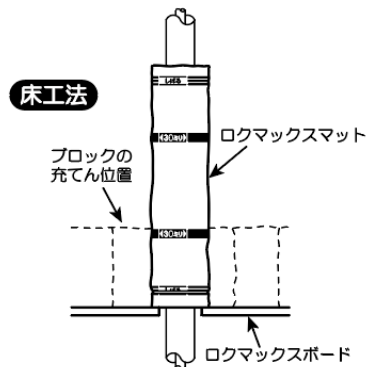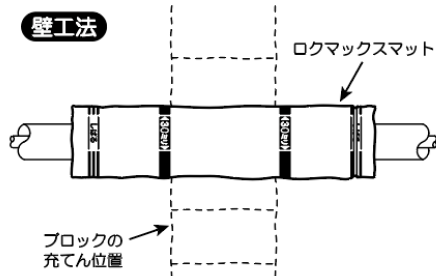


- (4) 配管の谷間には、マットスティックをロックマックスマット内側のポケットに入れながら奥まで差し込みます。隙間が大きな場合は、複数本差し込みます。

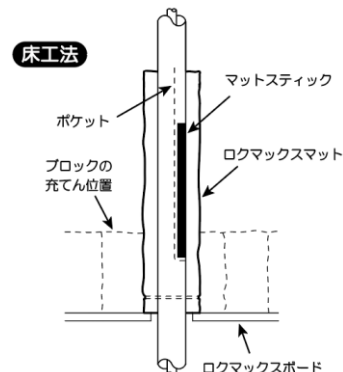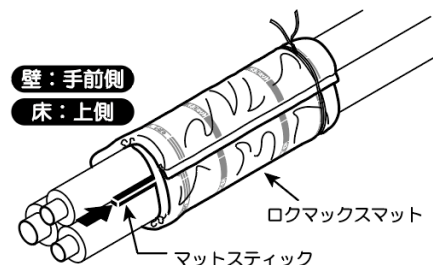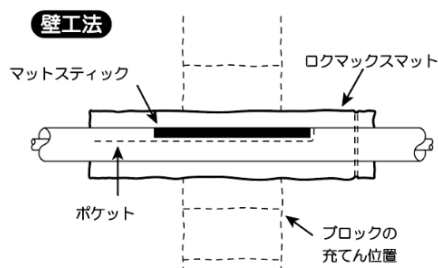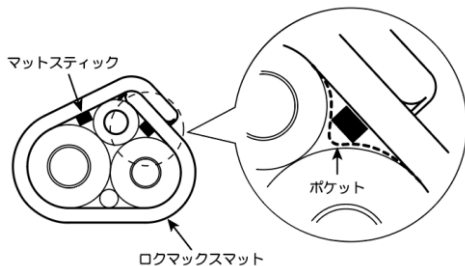

- (5) ロックマックスマットの手前側を奥側同様に結束バンドで縛ります。
結束バンドの端は折りたたむか、適宜不要部分を切断してください。

- (6) 最後にロックマックスマットの状態と結束バンドにゆるみがないことを確認します。

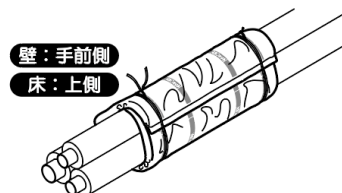

6. 注意事項

6.1 ブロックの取扱い

- ブロックおよび補助充てん材は、火災時の熱によって膨らみ、隙間を閉塞する機能がありますが、「開口部に隙間なく詰める」ことを基本とし、ていねいに施工してください。
- ブロックは、開口部の状況に合わせて、適宜使い分け、曲げたり、圧縮したりしながら充てんしてください。
- ブロックは、軽く引っ張っても抜けない程度に密に充てんしてください。充てん量が不十分な場合、防火性能に影響する可能性があります。
- ブロックは、分解や切断をしないでください。また、破損したブロックは、使用しないでください。

6.2 施工上の注意

- 防水機能はありません。直接雨水等がかかったり、常に高湿度になったりするような場所には使用しないでください。
- ケーブルや配管類の支持機能はありません。別途固定支持を検討してください。
- 防火措置部の上に乗らないようご注意ください。開口部を破壊して転落したり、隙間を生じて火炎が貫通する恐れがあります。

6.3 施工後の注意

- 空調配管や保温材は、設備の稼働に伴って、熱伸縮が起こる場合があります、その影響でロックマックスマットやブロックがずれる場合があります。防火措置材周辺では、配管の支持固定を適切に行ってください。
- 検査などで防火措置材のずれが確認された場合は、適宜補修をしてください。度々ずれが生じる場合は、必要に応じて各部材のずれ対策を適宜ご検討ください。

6.4 改修時の注意

- 下記のような状態のブロックは、新しいものに交換してください。
 - (1) 包装材が破れて中が露出したもの。
 - (2) 施工品質を保てないような変形をしているもの。
 - (3) 油などの異常な汚れがあるもの。
 - (4) 水浸しになったもの。
- 床工法のロックマックスボードが損傷している場合は、交換してください。
- 再施工後は、工法表示ラベルを更新してください。

7. 安全に関するご注意

ご使用の前に必ず、この「安全に関するご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

◆ 図記号の意味は、次のとおりになっています。

 注意 ：	気をつける必要があることを表しています。
 禁止 ：	してはいけないことを表しています。
 指示 ：	しなければならないことを表しています。

 警告		床開口部施工後は踏み抜きに注意してください。貫通部防火措置部の上に乗ったり重量物を置いたりしないでください。防火措置材が破損し、防火性能が損なわれる恐れがあります。
		単心の電力ケーブルが貫通する場合は周囲に鉄系の金具を配置しないでください。
		最大開口面積または直径以下で施工してください。
		貫通物(ケーブル等)の種類および占積率は取扱説明書および認定書に従ってください。
		取扱説明書または認定書に従って施工してください。
		貫通部防火措置部の仕上がり時は隙間のできないように施工してください。
 注意		床または壁貫通部の近傍に可燃物を置かないでください。
		金具を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。ケガの恐れがあります。
		特殊な環境下で使用する場合は事前に相談ください。
		材料は貫通部以外の部分に使用しないでください。
		ケーブルまたは配管類の支持機能はありません。別途固定支持してください。
		施工完了後は工法表示ラベルを表示してください。再施工時も工法表示ラベルを更新してください。

8. 免責事項

- 防火区画貫通部防火措置が認定または評定通りの耐火性能を得るためには、施工品質が大変重要になります。これらを施工するにあたり、認定・評定条件、施工方法をよくご理解いただき、施工者および建物管理者の責任において施工および維持管理していただきますようお願い致します。
- 以下のような場合において問題が生じた場合、当社として責任を負いかねますのでご了承ください。
 - (1) 認定・評定条件以外の施工を行った場合(個別の取り決めによる仕様は除く)
 - (2) 弊社指定以外の材料を使用した場合
 - (3) 本来の使用目的以外に使用した場合
 - (4) 再通線、改修工事などにおいて、不適切な施工により問題が生じた場合
 - (5) 「安全に関するご注意」を守らなかった場合
 - (6) 適切な維持・管理が行われていない場合
 - (7) 通常の経年変化(使用に伴う消耗、磨耗など)や経年劣化、またはこれらに伴うほこりによる仕上がりの変化の場合
 - (8) 周辺環境に起因する場合(例えば、酸性・アルカリ性のガス、異常な高温・低温・多湿、結露など)
 - (9) 躯体の変形など、製品以外の不具合に起因する場合
 - (10) 犬、猫、鳥、鼠、蛇などの小動物・昆虫やツルや根などの植物に起因する場合
 - (11) 犯罪、いたずらなどの不法な行為に起因する場合
 - (12) 戦争・紛争・天災その他の不可抗力による場合(例:暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下など)
 - (13) 実用化されている技術では予測不可能な現象、またはこれが原因による場合

9. その他

本施工要領書記載の内容は、製品改良などのため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以上