

FT-仕様-第 10047B 号

2021 年 2 月 1 日

コンクリート床用貫通枠 鋼製スリーブ AS 用

「幅調整パーツ」

仕様書

株式会社古河テクノマテリアル

1. 製品概要

本製品は、コンクリート床用貫通枠「鋼製スリーブAS」用の幅調整パーツです。鋼製スリーブASの短辺板を幅調整パーツに交換することで、開口幅を 300、400、500mm に変更できます。

2. 組立完成図

本製品の組立完成図を図-1 に示します。

3. 品番および構成材料

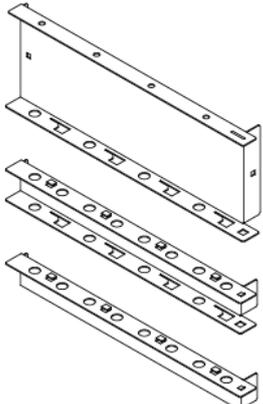
本製品の品番および構成材料を表-1 に示します。また、各構成材料の仕様を表-2 に示します。

表-1 品番および構成材料

品番	構成材料*			梱包質量(kg)
	上部パーツ(枚)	高さ調整パーツ(枚)	下部パーツ(枚)	
ASW-30	2	2	2	4
ASW-40	2	2	2	5
ASW-50	2	2	2	6

※取扱説明書が付属します。

表-2 各構成材料の仕様

名称	仕様	
 上部パーツ 高さ調整パーツ 下部パーツ	用途	鋼製スリーブASの短辺板と交換することで、開口幅を変更できます。
	材質	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC Z 12

5. 梱包

本製品の梱包仕様を表-3 に示します。

表-3 梱包仕様

品番	販売単位 (組)	幅調整パーツ(枚)			梱包質量 (kg)
		長さ	幅	高さ	
ASW-30	1	430	175	140	4
ASW-40	1	430	175	140	5
ASW-50	1	630	175	140	6

6. 注意事項

6.1 使用・保管・運搬

- ・ 各パーツは、端面が鋭利な場合があります。取扱の際は、保護具(軍手など)を着用してください。
- ・ 組み立てた後、上に乗らないでください。
- ・ コンクリートに埋設する際、上下のパーツの隙間や角の部分から水が染み出てくる場合があります。必要に応じて、粘着テープで塞ぐ等をしてください。
- ・ 床の厚さによっては、コンクリートの圧力で、長辺板がたわむ恐れがあります。予め内側に角材を設置する等してください。
- ・ 風雨や直射日光を避けて室内または冷暗所(倉庫など)で保管してください。

6.2 廃棄

廃棄される場合には、安全データシート(SDS)をご請求頂き、各地方自治体の規則に従って適切に廃棄してください。

7. 安全に関するご注意

ご使用前に必ず、この「安全に関するご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

◆ 図記号の意味は、次のとおりになっています。

 禁止 :	してはいけないことを表しています。
 指示 :	しなければならないことを表しています。
 注意 :	気をつける必要があることを表しています。

 警告		床大開口部施工後は踏み抜きに注意してください。貫通部防火措置部の上に乗ったり重量物を置かないでください。
		子供・幼児の手の届くところに材料部材を置かないでください。
		単心の電力ケーブルが貫通する場合は周囲に鉄系の金具を配置しないでください。
		最大開口面積または直径以下で施工してください。
		ケーブル等の貫通物種類および貫通物占積率は取扱説明書および認定書・評定書に従ってください。
		取扱説明書または認定書・評定書に従って施工してください。
		貫通部防火措置部の仕上がり時は隙間のできないように施工してください。
		液体状のものを扱う場合は保護めがねを着用してください。
		繊維状または粉状のものを扱う場合はマスクおよび保護めがねを着用してください。
 注意		防水性が要求される場合は別途施工してください。
		ケーブルまたは配管類の支持機能はありません。別途固定支持してください。
		施工完了後は工法表示ラベルを表示してください。再施工時は工法表示ラベルを更新してください。
		耐熱シール材等のパテを扱う際は保護具を着用してください。
		金具を扱う場合は保護具を着用してください。
		特殊な環境下で使用される場合は事前に相談ください。
		材料は貫通部以外の部分に使用しないでください。

8. 免責事項


- (1) 防火区画貫通部防火措置が認定又は評定通りの耐火性能を得るためには、施工品質が大変重要になります。これらを施工するにあたり、認定・評定条件、施工方法をよくご理解いただき、施工者及び建物管理者の責任において施工及び維持管理していただきますようお願い致します。
- (2) 以下のような場合において問題が生じた場合、当社として責任を負いかねますのでご了承ください。
 - ① 認定・評定条件以外の施工を行った場合(個別の取り決めに依る仕様は除く)
 - ② 弊社指定以外の材料を使用した場合
 - ③ 本来の使用目的以外に使用した場合
 - ④ 再通線、改修工事などにおいて、不適切な施工により問題が生じた場合
 - ⑤ 「安全に関するご注意」を守らなかった場合
 - ⑥ 適切な維持・管理が行われていない場合
 - ⑦ 通常の経年変化(使用に伴う消耗、磨耗など)や経年劣化、またはこれらに伴うほこりによる仕上がりの変化の場合
 - ⑧ 周辺環境に起因する場合(例えば、酸性・アルカリ性のガス、異常な高温・低温・多湿、結露など)
 - ⑨ 躯体の変形など、製品以外の不具合に起因する場合
 - ⑩ 犬、猫、鳥、鼠、蛇などの小動物・昆虫やツルや根などの植物に起因する場合
 - ⑪ 犯罪、いたずらなどの不法な行為に起因する場合
 - ⑫ 戦争・紛争・天災その他の不可抗力による場合(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、など)
 - ⑬ 実用化されている技術では予測不可能な現象、またはこれが原因による場合

9. その他

本仕様書記載の内容は、製品改良等のため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以上

(単位:mm)

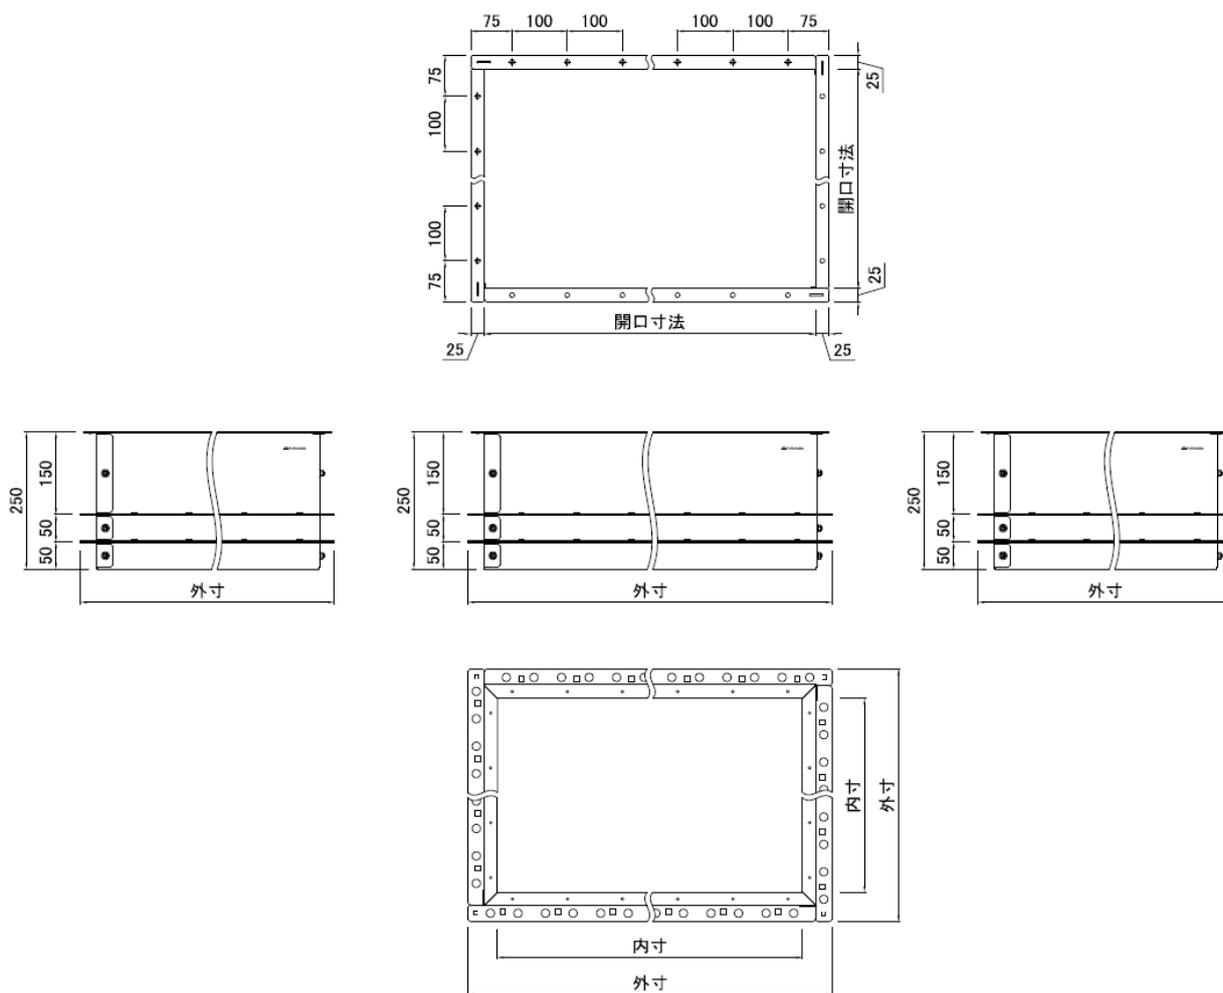

※別売品の高さ調整パーツを組み合わせた場合の図です。
※組立後の各寸法は、表-4を参照してください。

図-1 組立完成図

表-4 組立後の各寸法

幅調整 パーツ 品番	鋼製スリーブAS 対応品番	高さ調整パーツ 対応品番	開口寸法	高さ※	内寸 (長辺×短辺)	外寸 (長辺×短辺)
ASW-30	AS-3020	ASH-3020	300×300	250	253×253	360×360
	AS-4020	ASH-4020	400×300	250	353×253	460×360
	AS-5020	ASH-5020	500×300	250	453×253	560×360
	AS-6020	ASH-6020	600×300	250	553×253	660×360
	AS-7020	ASH-7020	700×300	250	653×253	760×360
	AS-8020	ASH-8020	800×300	250	753×253	860×360
	AS-9020	ASH-9020	900×300	250	853×253	960×360
	AS-10020	ASH-10020	1000×300	250	953×253	1060×360
	AS-11020	ASH-11020	1100×300	250	1053×253	1160×360
	AS-12020	ASH-12020	1200×300	250	1153×253	1260×360
AS-13020	ASH-13020	1300×300	250	1253×253	1360×360	
ASW-40	AS-3020	ASH-3020	300×400	250	253×353	360×460
	AS-4020	ASH-4020	400×400	250	353×353	460×460
	AS-5020	ASH-5020	500×400	250	453×353	560×460
	AS-6020	ASH-6020	600×400	250	553×353	660×460
	AS-7020	ASH-7020	700×400	250	653×353	760×460
	AS-8020	ASH-8020	800×400	250	753×353	860×460
	AS-9020	ASH-9020	900×400	250	853×353	960×460
	AS-10020	ASH-10020	1000×400	250	953×353	1060×460
	AS-11020	ASH-11020	1100×400	250	1053×353	1160×460
	AS-12020	ASH-12020	1200×400	250	1153×353	1260×460
AS-13020	ASH-13020	1300×400	250	1253×353	1360×460	
ASW-50	AS-3020	ASH-3020	300×500	250	253×453	360×560
	AS-4020	ASH-4020	400×500	250	353×453	460×560
	AS-5020	ASH-5020	500×500	250	453×453	560×560
	AS-6020	ASH-6020	600×500	250	553×453	660×560
	AS-7020	ASH-7020	700×500	250	653×453	760×560
	AS-8020	ASH-8020	800×500	250	753×453	860×560
	AS-9020	ASH-9020	900×500	250	853×453	960×560
	AS-10020	ASH-10020	1000×500	250	953×453	1060×560
	AS-11020	ASH-11020	1100×500	250	1053×453	1160×560
	AS-12020	ASH-12020	1200×500	250	1153×453	1260×560
AS-13020	ASH-13020	1300×500	250	1253×453	1360×560	

※「高さ調整パーツ」を使用しない場合の高さは、200mm になります。